



# 説明書 (高さの調節)

必要なもの：プラスドライバー 1～2つ

側面の「キャスター付き脚」のネジ留めの位置で高さを調節します



外側と内側の2つのネジで留まっています

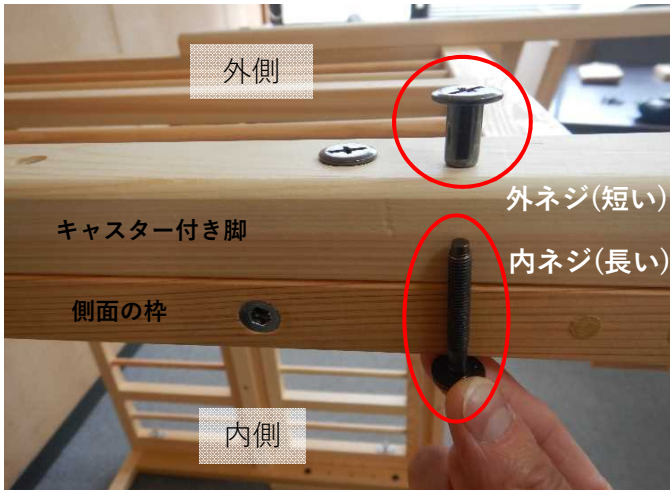


- ①内ネジが回らないように、プラスドライバーなどで固定しながら、外ネジを回して「キャスター付き脚」を外す
- ②「キャスター付き脚」の位置を上下に調節(例参照)し、内ネジと外ネジで、側面の枠と固定する


←寝かした状態



例①

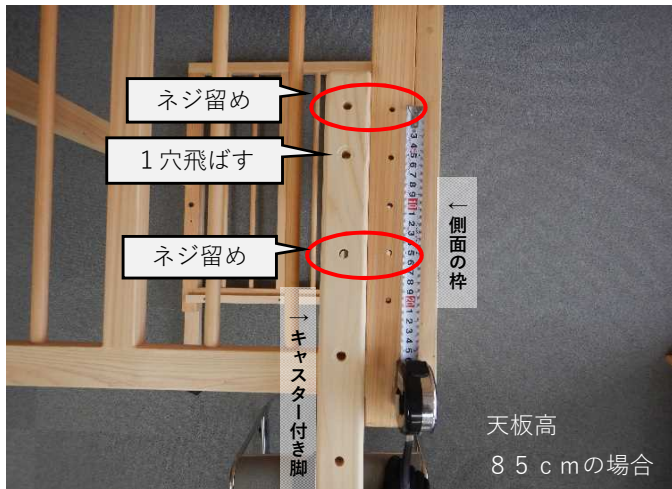

例②

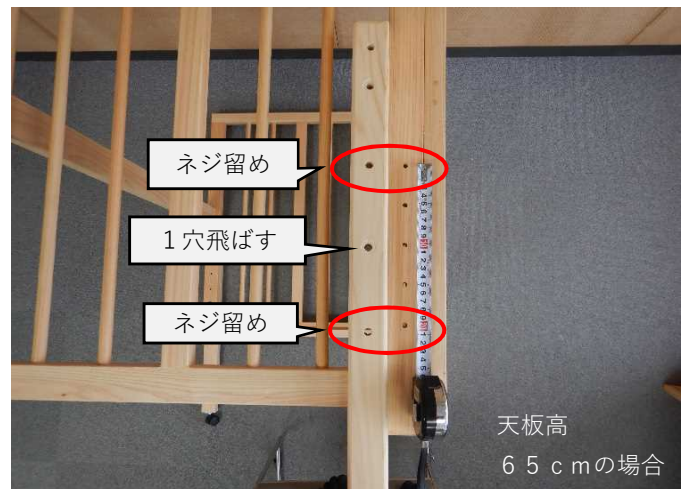

※「キャスター付き脚」のネジ留めの際は、1穴飛ばしを推奨します。  
高さは5cm刻みで調節できます。(天板高65cm～85cm)